




## ダクトフレキ

材質：ASA (コネクタ部)、ポリエチレン (ジャバラ部)





- 段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
- ケーブル配線後に取り付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってください。

### ■規格表

号数	品番				サイズ (mm)			梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円) (1本)
	グレー	ミルクホワイト	チョコ	ブラック	W	H	L			
0号	MDFJ01	MDFJ03	MDFJ09	MDFJ0W	49.5	27.5	630.0	1		1,500
1号	MDFJ11	MDFJ13	MDFJ19	MDFJ1W	50.0	37.5	630.0	1		1,600
2号	MDFJ21	MDFJ23	MDFJ29	MDFJ2W	71.0	48.0	640.0	1		1,800
3号	MDFJ31	MDFJ33	MDFJ39	MDFJ3W	92.0	68.5	740.0	1		2,620

## Dフレキ延長セット

材質：ASA (カップリング部)、ポリエチレン (ジャバラ部)


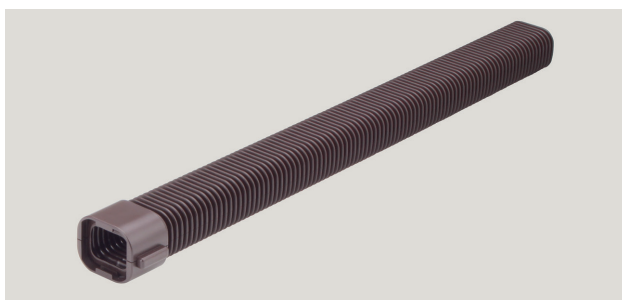


- ダクトフレキの延長に使用します。
- 取付け用ビス穴 (φ4皿) が2穴あります。

### ダクトフレキの長さ調節について

短くする場合

長くする場合

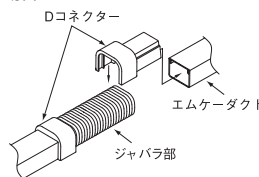

- ① ダクトフレキの片方のDコネクタを外す。
  - ② ジャバラ部を必要な長さに切断。
  - ③ 外したDコネクタをジャバラ部にセットする。
- ① ダクトフレキの片方のDコネクタを外す。
  - ② Dフレキ延長セットに接続。
  - ③ 外したDコネクタをDフレキ延長セットの一方にセットする。

### ■規格表

号数	品番				サイズ (mm)			梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円) (1本)
	グレー	ミルクホワイト	チョコ	ブラック	W	H	L			
0号	MDFJF01	MDFJF03	MDFJF09	MDFJF0W	60.0	30.0	520.0	1		1,280
1号	MDFJF11	MDFJF13	MDFJF19	MDFJF1W	60.0	40.0	520.0	1		1,450
2号	MDFJF21	MDFJF23	MDFJF29	MDFJF2W	81.0	51.0	530.0	1		1,700
3号	MDFJF31	MDFJF33	MDFJF39	MDFJF3W	102.0	72.0	625.0	1		2,090