


ユニット用軸受寸法表

部品番号の表示方法

UD2〇〇T1

UD2 04 T1

Parts No.でご指示ください

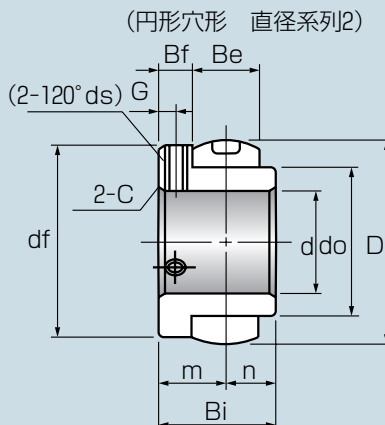

標

鉛
フリー

RoHS

ELV

(単位: mm)

軸受 部品番号	寸 法											
	d	D	do	Be	Bi	n	m	c	df	Bf	G	ds
UD204T1	20	47	33	20	31	12.7	18.3	1.5	43	8.3	4	M5×0.8
UD205T1	25	52	38	22	34	14.3	19.7	1.5	48	8.7	4.5	M5×0.8
UD206T1	30	62	46	25	38.1	15.9	22.2	1.5	58	9.7	5	M6×1
UD207T1	35	72	53	27	42.9	17.5	25.4	2	68	11.9	6	M8×1.25
UD208T1	40	80	60	29	49.2	19	30.2	2	75	15.7	8	M8×1.25
UD209T1	45	85	65	29	49.2	19	30.2	2	80	15.7	8	M8×1.25
UD210T1	50	90	70	30	51.6	19	32.6	2	85	17.6	9	M10×1.5

※ 1.寸法表以外のサイズも対応できます。当社へご相談ください。 2.上記以外の仕様を必要とされる場合は、当社へご相談ください。


ピロー形ユニット寸法表

部品番号の表示方法

UDSP2〇〇S1T1

UDSP2 04 S1T1

Parts No.でご指示ください

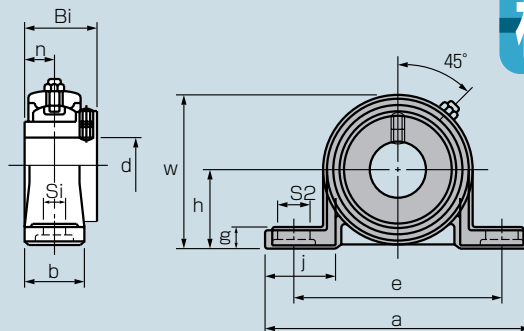

標

鉛
フリー

RoHS

ELV

(単位: mm)

ユニット 部品番号	寸 法												取付け ボルトの 呼び	軸 受 部品番号	軸 受 箱 部品番号
	d	h	a	e	b	S1	S2	g	w	j	Bi	n			
UDSP204S1T1	20	33.3	127	95	30	13	19	9	64	39	31	12.7	M10	UD204T1	SP204S1
UDSP205S1T1	25	36.5	140	105	30	13	19	10	70	42	34	14.3	M10	UD205T1	SP205S1
UDSP206S1T1	30	42.9	165	121	36	17	21	11	82	50	38.1	15.9	M14	UD206T1	SP206S1
UDSP207S1T1	35	47.6	167	127	38	17	21	12	92	46	42.9	17.5	M14	UD207T1	SP207S1
UDSP208S1T1	40	49.2	184	137	40	17	21	12	98	50	49.2	19	M14	UD208T1	SP208S1
UDSP209S1T1	45	54	190	146	40	17	21	13	105	50	49.2	19	M14	UD209T1	SP209S1
UDSP210S1T1	50	57.2	206	159	45	20	22	14	112	56	51.6	19	M16	UD210T1	SP210S1

※ 1.寸法表以外のサイズも対応できます。当社へご相談ください。 2.上記以外の仕様を必要とされる場合は、当社へご相談ください。