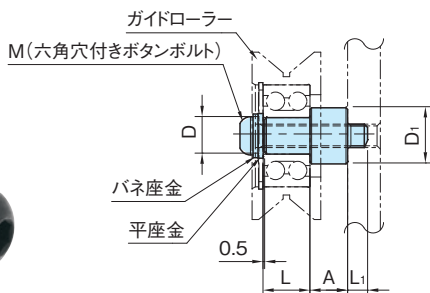


RLP-SWA

ローラーピン(同心)

IMAO

標準在庫品 

本体


S45C
四三酸化鉄皮膜

品番	D (g7)	L	D ₁	A	M	L ₁	質量 (g)	価格
RLP10SWA	10	14.3	16	11.5	M 6×1 -35L	6.1	31	850
RLP12SWA	12	15.9	19	12.5	M 8×1.25-40L	8	52	900
RLP15SWA	15		22	16	M10×1.5 -50L	13.6	89	1,000

RLP-EWA

ローラーピン(偏心)

IMAO

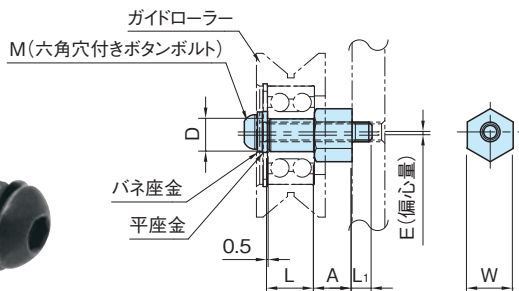標準在庫品 

本体

S45C
四三酸化鉄皮膜

品番	D (g7)	L	W	A	M	L ₁	E	質量 (g)	価格
RLP10EWA	10	14.3	14	11.5	M 6×1 -35L	6.1	1	29	1,150
RLP12EWA	12	15.9	17	12.5	M 8×1.25-40L	8		49	1,200
RLP15EWA	15		19	16	M10×1.5 -50L	13.6	1.5	80	1,350

使用例・使用方法

- ・ガイドローラーの軸としてご使用ください。
- ・ローラーピン(偏心)は、ガイドローラーの高さ調整ができます。本体をスパナで調整後、ボルト締めしてください。

特長

GRL-SWA-Y ガイドローラー(Y型、複列アンギュラ)専用です。(P.848参照)

注意事項

相手側の板厚に応じて、六角穴付きボタンボルト(市販品)を交換してご使用ください。

